AUDIOLINE

Schnurloses DECT-/GAP-Telefon Cordless DECT/GAP telephone



Bedienungsanleitung Operating Instructions

Inhaltsverzeichnis

1	Sicherheitshinweise	1
2	Telefon in Betrieb nehmen	4
3	Bedienelemente	7
4	Symbole im Display	8
	Telefonieren	
6	Weitere Leistungsmerkmale	.13
	Anrufliste / Wahlwiederholung	
	Telefonbuch	
9	Telefon einstellen	.17
10	Mobilteile an-/abmelden	.22
11	Anrufbeantworter	.23
12	Betrieb an Telefonanlagen/Zusatzdienste	.28
13	Δnhang	20

1 Sicherheitshinweise

Lesen Sie diese Bedienungsanleitung sorgfältig durch.

Bestimmungsgemäße Verwendung

Dieses Telefon ist geeignet zum Telefonieren innerhalb eines Telefonnetzes. Jede andere Verwendung gilt als nicht bestimmungsgemäß. Eigenmächtige Veränderungen oder Umbauten sind nicht zulässig. Öffnen Sie das Gerät in keinem Fall selbst und führen Sie keine eigenen Reparaturversuche durch.

Aufstellungsort

Vermeiden Sie Belastungen durch Rauch, Staub, Erschütterungen, Chemikalien, Feuchtigkeit, Hitze oder direkte Sonneneinstrahlung. Verwenden Sie weder die Basisstation noch das Mobilteil in explosionsgefährdeten Bereichen.

Sicherheitshinweise

Netzteil

Achtung: Verwenden Sie nur die mitgelieferten Steckernetzteile, da andere Netzteile die Geräte beschädigen können. Sie dürfen den Zugang zu den Steckernetzteilen nicht durch Möbel oder andere Gegenstände versperren.

Akkus

Achtung: Werfen Sie Akkus nicht ins Feuer. Verwenden Sie nur Akkus des gleichen Typs! Achten Sie auf die richtige Polung!
Bei verkehrter Polung der Akkus besteht beim Aufladen Explosionsgefahr.

Stromausfall

Bei Stromausfall kann mit dem Telefon nicht telefoniert werden. Halten Sie für Notfälle ein schnurgebundenes Telefon bereit, welches ohne externe Stromversorgung arbeitet.

Medizinische Geräte

Achtung: Benutzen Sie das Telefon nicht in der Nähe von medizinischen Geräten. Eine Beeinflussung kann nicht völlig ausgeschlossen werden.

DECT¹-Telefone können in Hörgeräten einen unangenehmen Brummton verursachen.

¹ DECT: **D**igital **E**nhanced **C**ordless **T**elecommunication = Standard für schnurlose Telefone.

Wollen Sie Ihr Gerät entsorgen, bringen Sie es zur Sammelstelle Ihres kommunalen Entsorgungsträgers (z. B. Wertstoffhof). Nach dem Elektro- und Elektronikgerätegesetz sind Besitzer von Altgeräten gesetzlich verpflichtet, alte Elektro- und Elektronikgeräte einer getrennten Abfallerfassung zuzuführen. Das nebenstehende Symbol bedeutet, dass Sie das Gerät auf keinen Fall in den Hausmüll werfen dürfen! Gefährdung von Gesundheit und Umwelt durch Akkus und Batterien! Akkus und Batterien nie öffnen, beschädigen, verschlucken oder in die Umwelt gelangen lassen.





Sie können giftige und umweltschädliche Schwermetalle enthalten. Sie sind gesetzlich verpflichtet, Akkus und Batterien beim batterievertreibenden Handel sowie bei zuständigen Sammelstellen, die entsprechende Behälter bereitstellen, sicher zu entsorgen. Die Entsorgung ist unentgeltlich. Die nebenstehenden Symbole bedeuten, dass Sie Akkus und Batterien auf keinen Fall in den Hausmüll werfen dürfen und sie über Sammelstellen der Entsorgung zugeführt werden müssen.





Vorschriften.

Strahlungsreduzierung

Dieses Gerät reduziert im Vergleich zu einem Standard-DECT-Schnurlostelefon die Strahlung um bis zu 75 % im Gesprächsmodus (abhängig von der Entfernung des Mobilteils zur Basis).



Energieverbrauch

Die mitgelieferten Netzteile erfüllen die Ökodesign-Anforderungen der Europäischen Union (Richtlinie 2005/32/EG). Dies bedeutet, dass sowohl im Betrieb als auch im Ruhezustand der Stromverbrauch im Vergleich zu Netzteilen älterer Bauart deutlich niedriger ist.

2 Telefon in Betrieb nehmen

Sicherheitshinweise

Achtung: Lesen Sie vor der Inbetriebnahme unbedingt die Sicherheitshinweise in Kapitel 1.

Verpackungsinhalt prüfen

Zum Lieferumfang gehören:


Inhalt	Bullet	Modell		
	280	282*	283*	284*
Basisstation	1	1	1	1
Steckernetzgerät (für Basisstation)	1	1	1	1
Telefon-Anschlusschnur	1	1	1	1
Mobilteil	1	2	3	4
Akkus	2	4	6	8
Ladestation mit Steckernetzgerät	1	2	3	4
Bedienungsanleitung	1	1	1	1

¹ Unter www.audioline.de erfahren Sie, ob dieses Telefonset bereits erhältlich ist.

Basisstation anschließen

Achtung: Stellen Sie die Basisstation mit einem Mindestabstand von 1 m zu anderen elektronischen Geräten auf, da es sonst zu gegenseitigen Störungen kommen kann.

Schließen Sie die Basisstation wie auf der Skizze abgebildet an. Verwenden Sie aus Sicherheitsgründen nur das mitgelieferte Steckernetzgerät sowie das beigefügte Telefonanschlusskabel.

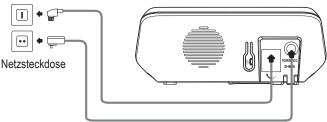

Achtung: Verwenden Sie für die Basisstation nur das mitgelieferte Steckernetzgerät! Sie dürfen den Zugang zum Netzteil nicht durch Möbel oder andere Gegenstände versperren.

Ladestation anschließen

Schließen Sie die Ladestation an eine Netzsteckdose an.

Achtung: Verwenden Sie für die Ladestation nur das mitgelieferte Steckernetzgerät! Sie dürfen den Zugang zum Netzteil nicht durch Möbel oder andere Gegenstände versperren.

Akkus einlegen

Öffnen Sie das Akkufach, legen Sie die Akkus in das Akkufach ein und schließen Sie das Akkufach wieder.

Achtung: Verwenden Sie nur NiMH-Akkus vom Typ AAA (Microzellen), 400 mAh! Niemals Batterien/Primärzellen verwenden!
Achten Sie auf die richtige Polarität!

Telefon in Betrieb nehmen

Akkus aufladen

Stellen Sie das Mobilteil bei der ersten Inbetriebnahme für mindestens 15 Stunden in die Basis-/Ladestation.

Das Mobilteil erwärmt sich beim Laden. Dies ist normal und ungefährlich. Laden Sie das Mobilteil nicht mit fremden Aufladegeräten. Der Akkuladezustand wird im Display angezeigt. Wenn die Ladung der Akkus die untere Grenze erreicht hat, blinkt das Akkusymbol () im Display. Stellen Sie das Mobilteil zum Aufladen in die Basis-/Ladestation.

Datum und Uhrzeit einstellen


Bei Inbetriebnahme verfügt das Telefon nicht über eine korrekte Uhrzeit (z. B. für Einträge in der Anrufliste).

Einzelheiten s. Abschnitt "9 Telefon einstellen / Datum/Zeit".

Displaysprache einstellen

Die Displaysprache ist in verschiedenen Sprachen einstellbar. Im Auslieferungszustand ist "Deutsch" eingestellt. Sie können die Sprache über den Menüpunkt "PERS.EINST / SPRACHE" ändern.

3 Bedienelemente

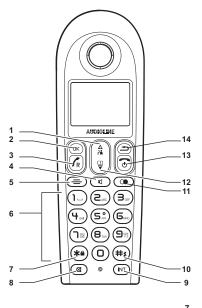

- Anrufliste öffnen
 In Menüs/Listen: Aufwärts blättern
 Im Gesprächs: Lautstärke erhöhen
- 2 OK-Taste
- 3 Abhebetaste: Anrufen/Anruf annehmen/ R-Taste (Flash)
 - 4 Freisprechtaste
- 5 Menü-Taste
- 3 Zifferntasten
- 7 Tastensperre ein/aus
 - 8 Stummtaste
- 9 Intern-Taste
- 10 Tonruf Mobilteil ein/aus / Lange drücken: Wählpause einfügen
- 11 Wahlwiederholungsliste öffnen
- 12 Telefonbuch öffnen Im Gesprächs: Lautstärke verringern
- 13 Auflegetaste / Lange drücken: Mobilteil ein-/ausschalten
- 14 Zurück / Löschen einer Ziffer bzw. eines Buchstabens
- 1 Ladekontakte
- 2 Lautstärkeeinstellung
- 3 Löschtaste kurz drücken: Aktuelle Nachricht löschen lang drücken: Alle Nachrichten löschen
- 4 Wiedergabe/Stopp
- 5 Vor / Zurück
- 6 Anrufbeantworter Ein/Aus
- 7 Mobilteil suchen/Paging

4 Symbole im Display

Symbol	Beschreibung
[*	Sie führen ein Gespräch.
*	Tonruf ist ausgeschaltet.
	Neuer Eintrag in der Anrufliste.
\square	Sie haben das Telefonbuch geöffnet.
\boxtimes	Sie haben eine Nachricht in Ihrer Voice-Mailbox (netzbetreiberabhängig).
	Akkuladezustand (Akku voll).
	Akkuladezustand (Akku muss geladen werden).
$ \mathring{\mathbf{U}} $	Ein Alarm/Wecker ist eingestellt.
	Der Anrufbeantworter ist eingeschaltet.
ıll	Konstant: Verbindung zur Basisstation. Blinkt: Keine Verbindung zur Basisstation.

5 Telefonieren

Anruf annehmen

((*\infty)) Ihr Telefon klingelt.

Drücken Sie die Abhebetaste oder die Freisprechtaste.

Anrufen

Geben Sie die Rufnummer ein.

Sie können Fehler bei der Eingabe mit der Taste (korrigieren.

√R / □□ Drücken Sie die Abhebetaste oder die Freisprechtaste.

Freizeichen. Die eingegebenen Ziffern Ihrer gewünschten Rufnummer werden sofort gewählt. Eine Korrektur einzelner Ziffern der Rufnummer ist bei dieser Form des Gesprächsaufbaus nicht möglich.

Gespräch beenden

Stellen Sie das Mobilteil in die Basis-/Ladestation (wenn AUT. AUFLEG. eingeschaltet).

Wahlwiederholung

Das Mobilteil speichert die 5 zuletzt gewählten Rufnummern. Ist für die Rufnummer ein Telefonbucheintrag angelegt, wird der Name angezeigt. Durch Drücken auf **OK** wird die Rufnummer angezeigt.

Öffnen Sie die Wahlwiederholungsliste.

₩ählen Sie einen Eintrag aus.

√R / □□ Drücken Sie die Abhebetaste oder die Freisprechtaste.

Aus der Anrufliste anrufen

Die Speicherung kann nur erfolgen, wenn die Funktion "Rufnummernübertragung (CLIP)" an Ihrem Anschluss verfügbar ist und die Rufnummer vom Anrufer nicht unterdrückt oder aus anderen Gründen nicht übertragen wurde. Das Mobilteil speichert 10 Anrufe in der Anrufliste. Ist für die Rufnummer ein Telefonbucheintrag angelegt, wird der Name angezeigt. Durch Drücken auf **OK** wird die Rufnummer angezeigt.

Öffnen Sie die Anrufliste.

₩ählen Sie einen Eintrag aus.

✓R / □□ Drücken Sie die Abhebetaste oder die Freisprechtaste.

Aus dem Telefonbuch anrufen

Das Telefonbuch kann 20 Einträge (Name und Rufnummer) aufnehmen. Zum Anlegen von Einträgen siehe Abschnitt "8 Telefonbuch".

Öffnen Sie das Telefonbuch.

₩ählen Sie einen Eintrag aus. Sie können auch den Anfangsbuchstaben des gewünschten Eintrags mit der entsprechenden Taste eingeben.

Drücken Sie die Abhebetaste oder die Freisprechtaste.

Mit Kurzwahl anrufen

Wie Sie Rufnummern als Kurzwahl speichern können erfahren Sie im Abschnitt "8 Telefonbuch".

1 / 2 Drücken Sie die gewünschte Kurzwahltaste für ca. 2 s. Die gespeicherte Rufnummer wird angezeigt und gewählt.

Anzeige der Gesprächsdauer

Während eines Gesprächs wird die Gesprächsdauer in Stunden, Minuten und Sekunden angezeigt.

Hörer-/Lautsprecherlautstärke einstellen

Sie können während eines Gesprächs die Lautstärke mit den Tasten + und - bei Hörerbetrieb in 3 Stufen und bei Freisprechen in 5 Stufen einstellen.

Die Einstellungen bleiben auch nach Ende des Gespräches gespeichert.

Mikrofon ausschalten (Mute)



Sie können während eines Gesprächs das Mikrofon ausschalten, so dass Ihr Gesprächspartner Sie nicht hören kann. Im Display wird **STUMM EIN** angezeigt.

Zum Einschalten des Mikrofons drücken Sie die Taste erneut.

Intern telefonieren

Interne Gespräche, Vermitteln und Konferenzgespräche sind nur möglich, wenn mehrere Mobilteile angemeldet sind.

Internes Gespräch führen



Drücken Sie die Taste **INT**. Sind an der Basisstation nur zwei Mobilteile angemeldet, wird das andere Mobilteil sofort gerufen. Bei mehr als zwei angemeldeten Mobilteilen geben Sie die jeweilige interne Rufnummer ein (1 ... XX).

Externer Anruf während eines internen Gesprächs / Makeln / Vermitteln / Konferenz

Während eines internen Gesprächs wird ein eintreffender Anruf durch einen Aufmerk-

Telefonieren

samkeitston im Hörer signalisiert. Im Display wird die Rufnummer bzw. der Name angezeigt.



Drücken Sie die Abhebetaste oder die Freisprechtaste. Das interne Gespräch wird beendet, Sie sprechen mit dem externen Anrufer.

oder



Drücken Sie die Taste INT.

Das interne Gespräch wird gehalten und Sie sprechen mit dem externen Anrufer.

Makeln

Mit der Taste **INT** können Sie zwischen dem internen und dem externen Gespräch hin- und herschalten (Makeln).

Vermitteln

Drücken Sie die Auflegetaste, während Sie mit dem internen Gesprächspartner verbunden sind, wird das externe Gespräch an das Mobilteil übergeben.

Konferenz

Drücken und halten Sie die Taste **INT** für ca. 2 s sind alle drei Gesprächspartner miteinander verbunden (Konferenz). Sie können eine Konferenz mit 2 internen und einem externen Teilnehmer aufbauen

Weitere Leistungsmerkmale

Tastensperre

Die Tastensperre verhindert ein unbeabsichtigtes Betätigen der Tasten. Eintreffende Anrufe können wie gewohnt entgegengenommen werden.

Drücken und halten Sie die Stern-Taste für ca. 2 s. *****

***** Zum Entsperren der Tastatur drücken und halten Sie die Stern-Taste

erneut für ca. 2 s.

Tonruf ausschalten

#\$ Drücken und halten Sie die Raute-Taste für ca. 2 s. Diese Einstel-

lung gilt nur für externe Anrufe.

#1 7um Wiedereinschalten des Tonrufs drücken und halten Sie die

Raute-Taste emeut für ca. 2 s.

Sie können den Tonruf für das Mobilteil auch über das Menü "PERS.EINST / MOBILT, TONE / RUFTONLAUTST" ausschalten.

Mobilteil ausschalten

Sie können das Mobilteil ausschalten um die Akkus zu schonen.

Drücken Sie die Auflegetaste und halten Sie sie gedrückt. Nach wenigen Sekunden wird das Mobilteil ausgeschaltet. Die Displaybeleuch-

tung erlischt.

 \bigcirc Zum Wiedereinschalten des Mobilteils drücken Sie die Auflegetaste

so lange, bis das Display wieder leuchtet.

Anrufliste / Wahlwiederholung

7 Anrufliste / Wahlwiederholung

Anrufliste bearbeiten

Öffnen Sie die Anrufliste.

Wählen Sie einen Eintrag aus. Datum und Uhrzeit des Anrufs werden

angezeigt.

Drücken Sie die Menü-Taste.

Wählen Sie aus den folgenden Möglichkeiten und drücken Sie **OK**:

NUM. SPEICH. Die Rufnummer wird im Telefonbuch gespeichert. Geben Sie einen

Namen ein.

EINTR.ÄNDERN Sie können die Rufnummer ändern.

LÖSCHEN Der Eintrag wird nach einer Sicherheitsabfrage gelöscht.

ALLE LÖSCHEN Die Liste wird nach einer Sicherheitsabfrage gelöscht.

Wahlwiederholung bearbeiten

Öffnen Sie die Wahlwiederholungsliste.

₩ählen Sie einen Eintrag aus.

Drücken Sie die Menü-Taste.

₩ählen Sie aus den folgenden Möglichkeiten und drücken Sie **OK**:

NUM. SPEICH. Die Rufnummer wird im Telefonbuch gespeichert. Geben Sie einen

Namen ein.

EINTR.ÄNDERN Sie können die Rufnummer ändern.

LÖSCHEN Der Eintrag wird nach einer Sicherheitsabfrage gelöscht.

ALLE LÖSCHEN Die Liste wird nach einer Sicherheitsabfrage gelöscht.

8 Telefonbuch

Im Telefonbuch können Sie 50 Rufnummern und zugehörige Namen speichern. Geben Sie die Rufnummern immer mit der Ortsvorwahl ein; das ermöglicht eine korrekte Anzeige des jeweiligen Anrufers, für den ein Eintrag angelegt ist und dessen Übertragung der Rufnummer an Ihrem Anschluss verfügbar ist.

Neuen Eintrag anlegen

Drücken Sie die Menü-Taste.

₩ählen Sie TELEF.BUCH und drücken Sie OK.

₩ählen Sie **NEUER EINTR.** und drücken Sie **OK**.

Geben Sie den Namen ein.

Die Zifferntasten sind mit Buchstaben beschriftet. Durch mehrmaliges Drücken der entsprechenden Taste können Buchstaben und Ziffern eingegeben werden. Löschen Sie Zeichen mit der Taste ... Nach kurzer Zeit springt die Einfügemarke (Cursor) weiter.

Nach Eingabe des Namens drücken Sie OK.

Geben Sie die Rufnummer ein. Ist Ihr Telefon an einer Telefonanlage

angeschlossen, geben Sie die Amtskennziffer mit ein. Ist eine Wahlpause erforderlich, drücken Sie nach der Amtskennziffer die Taste #

für ca. 3 s; im Display wird P angezeigt.

Nach Eingabe der Rufnummer drücken Sie OK.

Telefonbucheinträge bearbeiten

Drücken Sie die Menü-Taste.

₩ählen Sie **TELEF.BUCH** und drücken Sie **OK**.

₩ählen Sie aus den folgenden Möglichkeiten und drücken Sie **OK**:

NEUER EINTR. Sie können einen neuen Eintrag anlegen.

EINTRÄGE Alle Einträge werden angezeigt. Blättern Sie zum gewünschten Ein-

trag.

Telefonbuch

EINTR.ÄNDERN Alle Einträge werden angezeigt. Blättern Sie zum gewünschten Ein-

trag. Nach **OK** können Sie den Eintrag ändern. Löschen Sie Buchstaben und Ziffern mit , geben Sie mit den Zifferntasten neue Buchstaben und Ziffern ein. Einzelheiten dazu siehe unter "Neuen

Eintrag anlegen".

LÖSCHEN Alle Einträge werden angezeigt. Blättern Sie zum gewünschten Ein-

trag. Nach **OK** wird der Eintrag nach einer Sicherheitsabfrage ge-

löscht.

ALLE LÖSCHEN Nach OK wird das komplette Telefonbuch nach einer Sicherheitsab-

frage gelöscht.

Kurzwahlnummern

Sie können eine Rufnummer als Kurzwahl auf die Zifferntaste 1 oder 2 speichern, die Sie dann mit einem langen Tastendruck auf die entsprechende Taste wählen können.

Drücken Sie die Menü-Taste.

₩ählen Sie TELEF.BUCH und drücken Sie OK.

₩ählen Sie **DIREKT.SPEIC** und drücken Sie **OK**.

₩ählen Sie **TASTE 1** oder **TASTE 2** und drücken Sie **OK**.

Ist noch keine Rufnummer gespeichert, erscheint KEINE NUMMER.

Ist eine Rufnummer gespeichert, wird diese angezeigt.

Drücken Sie die Menü-Taste.

₩ählen Sie NR.ÄNDERN und drücken Sie OK.

Geben Sie den Namen und die Rufnummer ein und drücken Sie OK.

oder

(♣)/(♥) Wählen Sie **LÖSCHEN** und drücken Sie **OK**. Der Eintrag wird nach

einer Sicherheitsabfrage gelöscht.

Datum/Zeit

Drücken Sie die Menü-Taste.

₩ählen Sie UHR & WECKER und drücken Sie OK.

₩ählen Sie DATUM/ZEIT und drücken Sie OK.

Geben Sie die Jahreszahl (die letzten 2 Ziffern), den Monat und den

Tag ein und drücken Sie **OK**.

Geben Sie die Stunde und die Minuten ein und drücken Sie **OK**.

Bei einem Stromausfall der Basisstation geht die Einstellung verloren, wenn gleichzeitig das Mobilteil ausgeschaltet ist oder die Akkus leer sind. Auch bei einem Zurücksetzen des Mobilteils wird die Einstellung gelöscht.

Zeitformat/Datumsformat einstellen

Drücken Sie die Menü-Taste.

Mählen Sie **UHR & WECKER** und drücken Sie **OK**.

₩ählen Sie **FORMAT** und drücken Sie **OK**.

₩ählen Sie **ZEITFORMAT**, drücken Sie **OK** und wählen Sie das

Zeitformat aus (12 h / 24 h).

oder

∰ /₩ Wählen Sie **DATUMSFORMAT**, drücken Sie **OK** und wählen Sie das

Datumsformat aus (TT/MM / MM/TT).

Wecker einstellen

Drücken Sie die Menü-Taste.

₩ählen Sie UHR & WECKER und drücken Sie OK.

Service-Hotline Deutschland: Tel. 0180 5 001388

Wählen Sie **WECKER** und drücken Sie **OK**.

₩ählen Sie **EINMALIG** oder **TÄGLICH**, drücken Sie **OK**.

Geben Sie die Uhrzeit ein und drücken Sie OK. Ein eingeschalteter

Wecker wird durch das Symbol Ω im Display angezeigt.

Weckton einstellen

Drücken Sie die Menü-Taste.

₩ählen Sie **UHR & WECKER** und drücken Sie **OK**.

₩ählen Sie **WECKTON** und drücken Sie **OK**.

Wählen Sie einen Weckton aus und drücken Sie **OK**.

Mobilteilnamen einstellen

Drücken Sie die Menü-Taste.

₩ählen Sie **PERS.EINST** und drücken Sie **OK**.

₩ählen Sie MOBILT.NAME und drücken Sie OK.

Löschen Sie den alten Namen mit →, geben Sie einen neuen

Namen ein und drücken Sie OK.

Töne einstellen

■ Drücken Sie die Menü-Taste.

₩ählen Sie **PERS.EINST** und drücken Sie **OK**.

₩ählen Sie MOBILT.TONE und drücken Sie OK.

₩ählen Sie aus den folgenden Möglichkeiten und drücken Sie **OK**:

RUFTONLAUTST Wählen Sie die Lautstärke für den Rufton und drücken Sie OK.

RUFTONMELOD Wählen Sie eine Melodie für die Signalisierung eines Anrufes aus und drücken Sie **OK**.

TASTENTON Schalten Sie den Quittungston für eine Tastenbetätigung ein oder

aus.

Displaysprache einstellen

Drücken Sie die Menü-Taste.

Mählen Sie **PERS.EINST** und drücken Sie **OK**.

Wählen Sie SPRACHE und drücken Sie OK.

Wählen Sie eine Sprache aus und drücken Sie OK.

Automatisches Auflegen einstellen

Drücken Sie die Menü-Taste.

₩ählen Sie **PERS.EINST** und drücken Sie **OK**.

₩ählen Sie AUT. AUFLEG. und drücken Sie OK.

Schalten Sie die Funktion ein oder aus und drücken Sie **OK**.

Bei eingeschaltetem automatischen Auflegen wird ein Anruf beendet wenn das Mobilteil in die Basis-/Ladestation gestellt wird.

PIN ändern

Drücken Sie die Menü-Taste.

₩ählen Sie **ERW. EINST** und drücken Sie **OK**.

₩ählen Sie PIN ÄNDERN und drücken Sie OK.

Geben Sie die aktuelle PIN ein (im Auslieferungszustand 0 0 0 0) und

drücken Sie OK.

Geben Sie eine neue PIN ein und drücken Sie OK.

Geben Sie die neue PIN noch einmal ein und drücken Sie **OK**.

Die vier- bis achtstellige PIN wird zum An- und Abmelden von Mobilteilen

und für den Fernzugriff auf den Anrufbeantworter benötigt.

Wenn Sie die PIN vergessen haben können Sie sie durch Zurücksetzen des Mobilteils wieder auf den Auslieferungszustand "0 0 0 0" einstellen.

Flashzeit einstellen

Drücken Sie die Menü-Taste.

₩ählen Sie **ERW. EINST** und drücken Sie **OK**.

₩ählen Sie **RÜCKRUFZEIT** und drücken Sie **OK**.

Wählen Sie KURZ, MITTEL oder LANG und drücken Sie OK.

Wahlverfahren einstellen

Drücken Sie die Menü-Taste.

₩ählen Sie **ERW. EINST** und drücken Sie **OK**.

₩ählen Sie WAHLVERFAHR. und drücken Sie OK.

Wählen Sie **TONWAHL** oder **PULSWAHL** und drücken Sie **OK**.

Für die meisten Anschlüsse ist TONWAHL die richtige Einstellung.

1. Ruf ein-/ausschalten

Drücken Sie die Menü-Taste.

Mählen Sie **ERW**. **EINST** und drücken Sie **OK**.

₩ählen Sie 1. RUFTON und drücken Sie OK.

₩ählen Sie **EIN** oder **AUS** und drücken Sie **OK**.

Ist diese Funktion "AUS"geschaltet, wird der erste Tonruf eines ankommenden Rufes unterdrückt.

Telefon in den Auslieferungszustand zurücksetzen

Drücken Sie die Menü-Taste.

₩ählen Sie **ERW. EINST** und drücken Sie **OK**.

(♣)/(♥) Wählen Sie **ZURÜCKSETZEN** und drücken Sie **OK**. Quittieren Sie die folgende Sicherheitsabfrage mit **OK**.

Das Mobilteil und die Basisstation werden in den Auslieferungszustand zurückgesetzt (Reset). Die Einträge im Telefonbuch und Nachrichten auf dem Anrufbeantworter werden nicht gelöscht.

10 Mobilteile an-/abmelden

An der Basisstation können bis zu 4 Mobilteile angemeldet werden. Die mit Ihrem Telefon ausgelieferten Mobilteile sind bereits an der Basis angemeldet. Um ein "fremdes" Mobilteil anzumelden beachten Sie bitte auch dessen Bedienungsanleitung.

Weiteres Mobilteil des gleichen Typs anmelden

An der Basisstation

Drücken Sie die Pagingtaste (auf der Rückseite) für ca. 5 s. Ein Piepton ertönt und die Wiedergabe-/Stopp-Taste blinkt.

Am Mobilteil

Drücken Sie die Menü-Taste.

₩ählen Sie **ERW**. **EINST** und drücken Sie **OK**.

₩ählen Sie ANMELDUNG und drücken Sie OK.

Geben Sie die aktuelle PIN der Basis ein, an der das Mobilteil ange-

meldet werden soll, und drücken Sie OK.

Nach einer kurzen Zeit ist das Mobilteil angemeldet.

Mobilteil abmelden

Drücken Sie die Menü-Taste.

₩ählen Sie **ERW. EINST** und drücken Sie **OK**.

₩ählen Sie **ABMELDEN** und drücken Sie **OK**.

Geben Sie die aktuelle PIN der Basis ein und drücken Sie OK.

₩ählen Sie das Mobilteil aus, das Sie abmelden möchten und drü-

cken Sie OK.

Rachtung: Ein abgemeldetes Mobilteil müssen Sie erst wieder an einer Basisstation anmelden, bevor Sie es benutzen können.

11 Anrufbeantworter

Der integrierte digitale Anrufbeantworter bietet eine Gesamtaufzeichnungszeit von bis zu 12 Minuten für Ansagetexte und Nachrichten. Die Standard-Ansagetexte sind in verschiedenen Sprachen einstellbar.

Der Anrufbeantworter kann sowohl von der Basis als auch vom Mobilteil bedient werden. Mit einem MFV-fähigen Telefon haben Sie außerdem einen PIN-geschützten Fernzugriff auf den Anrufbeantworter (wenn "Fernabfrage" aktiviert und die PIN nicht "0 0 0 0" ist).

Es stehen zwei Betriebsarten zur Auswahl:

- Ansage mit Nachrichtenaufzeichnung
- Nur Ansage.

Im Auslieferungszustand ist bereits für jede Betriebsart eine Standardansage gespeichert. Damit ist der Anrufbeantworter sofort betriebsbereit. Bei "Ansage mit Nachrichtenaufzeichnung" und Erreichen der maximalen Aufnahmekapazität schaltet das Gerät automatisch in die Betriebsart "Nur Ansage" um.

Ist der Anrufbeantworter ausgeschaltet, wird nach ca. 10 Rufen der Ansagetext für die Betriebsart "Nur Ansage" abgespielt (wenn "Fernabfrage" aktiviert und die PIN nicht "0 0 0 0" ist).

Hinweis: Der Anrufbeantworter ist nicht erreichbar, wenn er ausgeschaltet ist und die PIN nicht abweichend vom Auslieferungszustand ist, also "0 0 0 0".

Im Display des Mobilteils erkennen Sie an dem Symbol , dass der Anrufbeantworter eingeschaltet ist. Sind neue Nachrichten vorhanden blinkt dieses Symbol langsam. Ist der Anrufbeantworter voll (keine weitere Aufzeichnung möglich), blinkt das Symbol schnell.

An der Basis signalisiert die leuchtende Taste "Wiedergabe/Stopp" dass der Anrufbeantworter eingeschaltet ist. Sie blinkt bei neuen Nachrichten.

Beim Abhören der Nachrichten am Mobilteil werden jeweils Datum und Uhrzeit des Eintreffens der Nachricht angezeigt (Einstellung: UHR & WECKER / DATUM/ZEIT).

Beim Rücksetzen der Telefons in den Auslieferungszustand werden eigene Ansagen gelöscht.

Bedienungsmöglichkeiten an der Basis / Mithören

An der Basis können Sie den Anrufbeantworter ein-/ausschalten, Nachrichten abhören und löschen. Die Funktionen der jeweiligen Taste finden Sie im Kapitel "Bedienelemente" vorne in dieser Bedienungsanleitung genannt.

Während einer Aufnahme können Sie die Nachricht des Anrufers mithören. Stellen Sie die Lautstärke mit den Lautstärketasten ein. In der niedrigsten Stufe ist das Mithören ausgeschaltet.

Anrufbeantworter ein- / ausschalten

Drücken Sie die Menü-Taste.

₩ählen Sie ANRUFBEAN, und drücken Sie OK.

₩ählen Sie AB EIN/AUS und drücken Sie OK.

₩ählen Sie EIN oder AUS und drücken Sie OK.

Das Symbol im Display erscheint bei eingeschaltetem Anrufbeantworter

Betriebsart einstellen

Drücken Sie die Menü-Taste.

₩ählen Sie ANRUFBEAN. und drücken Sie OK.

∰ / ₩ Wählen Sie **NUR ANTW**. für die Betriebsart "Nur Ansage" bzw.

ANTW+AUFNEH. für die Betriebsart "Ansage mit Aufzeichnung"

aus und drücken Sie OK.

Gespräch vom Anrufbeantworter übernehmen

Wenn Sie, nachdem der Anrufbeantworter das Gespräch bereits angenommen hat, mit dem Anrufer sprechen möchten, drücken Sie die

Abhebetaste oder die Freisprechtaste.

Ansagen anhören / aufnehmen / löschen

Drücken Sie die Menü-Taste.

₩ählen Sie ANRUFBEAN, und drücken Sie OK.

₩ählen Sie ANSAGE AUFN. und drücken Sie OK.

₩ählen Sie **NUR ANTW.** für die Betriebsart "Nur Ansage" bzw.

ANTW+AUFNEH. für die Betriebsart "Ansage mit Aufzeichnung"

aus und drücken Sie OK.

₩ählen Sie aus den folgenden Möglichkeiten und drücken Sie **OK**:

ABSPIELEN Die aktuelle Ansage wird abgespielt.

ANSAGE AUFN. Sprechen Sie Ihre Ansage in das Mikrofon und drücken Sie OK

zum Ende der Aufnahme.

LÖSCHEN Die persönliche Ansage wird gelöscht. Die Standardansagen können

nicht gelöscht werden.

Nachrichten anhören / einzelne Nachrichten löschen

Drücken Sie die Menü-Taste.

₩ählen Sie **ANRUFBEAN**. und drücken Sie **OK**.

₩ählen Sie **ABSPIELEN** und drücken Sie **OK**.

Der Lautsprecher des Mobilteils wird eingeschaltet und die Nachrichten werden abgespielt. Während der Wiedergabe können die

Lautstärke mit den Tasten ♣ / ♥ einstellen.

Drücken Sie während der Wiedergabe die Menü-Taste, wählen Sie mit den Tasten (♣)/(♥) aus den folgende Möglichkeiten und drücken

Sie **OK**:

WIEDERHOLEN
WEITER
ZURÜCK
LÖSCHEN
Die Nachricht wird wiederholt.
Weiter zur nächsten Nachricht.
Zurück zur vorherigen Nachricht.
Die aktuelle Nachricht wird gelöscht.

Anrufbeantworter

Alle alten Nachrichten löschen

Drücken Sie die Menü-Taste.

Wählen Sie **ANRUFBEAN**. und drücken Sie **OK**.

₩ählen Sie ALLE LÖSCHEN und drücken Sie OK. Alle alten Nach-

richten werden nach einer Sicherheitsabfrage gelöscht.

Anrufbeantworter einstellen

Drücken Sie die Menü-Taste.

₩ählen Sie ANRUFBEAN. und drücken Sie OK.

₩ählen Sie AB EINSTELL. und drücken Sie OK.

₩ählen Sie aus den folgenden Möglichkeiten und drücken Sie **OK**:

KLINGELZAHL Annahme nach 2...7 Rufsignalen. Bei Einstellung "SPARMODUS"

meldet sich der Anrufbeantworter nach 3 Rufsignalen, wenn neue Nachrichten vorliegen. Liegen keine neuen Nachrichten vor, wird der Anruf nach 5 Rufsignalen angenommen. Sie können damit bei einer Fernabfrage prüfen, ob neue Nachrichten vorliegen oder nicht ohne eine Verbindung herzustellen.

FERNABFRAGESchalten Sie die Fernabfrage ein (AKTIVIEREN) oder aus (DEAK-

TIVIEREN).

AB-SPRACHE Stellen Sie die Sprache für die Standardansagen ein.

Fernabfrage/Fernbedienung

Eine Fernabfrage/Fernbedienung kann von einem MFV-fähigen Telefon erfolgen.

Wählen Sie die Telefonnummer Ihres Anschlusses.

Ist der Anrufbeantworter ausgeschaltet, meldet sich dieser nach 10 Rufsignalen. Ist er eingeschaltet meldet er sich mit der voreingestellten Verzögerung.

Drücken Sie während der Ansage die **#-Taste** und geben Sie innerhalb von 8 Sekunden die PIN ein.

Nach erfolgreicher PIN-Eingabe stehen Ihnen die folgenden Funktionen zur Verfügung.

Taste	Funktion
2	Startet die Wiedergabe.
1	Zurück zur vorherigen Nachricht.
3	Weiter zur nächsten Nachricht.
6	Löscht die aktuelle Nachricht.
8	Stoppt der Wiedergabe.
7	Schaltet den Anrufbeantworter ein.
9	Schaltet den Anrufbeantworter aus.

Betrieb an Telefonanlagen/Zusatzdienste

12 Betrieb an Telefonanlagen/Zusatzdienste

Betrieb an Telefonanlagen


Ist Ihr Telefon an einer Telefonanlage angeschlossen, können Sie über die R-Taste Funktionen, wie z. B. Anrufe weiterleiten und automatischen Rückruf nutzen. Lesen Sie bitte in der Bedienungsanleitung Ihrer Telefonanlage, welche Flash-Zeit Sie zur Nutzung dieser Funktionen einstellen müssen. Ob Ihr Telefon an Ihrer Telefonanlage einwandfrei funktioniert, erfahren Sie bei dem Händler, bei dem die Anlage gekauft wurde.

Bitte denken Sie daran, bei Telefonbucheinträgen ggf. die Amtskennziffer und eine ggf. erforderliche Wahlpause (Ziffer "0" lange drücken) mit einzugeben.

Zusatzdienste Ihres Netzbetreibers

Ihr Telefon unterstützt Zusatzdienste Ihres Netzbetreibers, wie z. B. Makeln, Anklopfen und Konferenz. Über die R-Taste können Sie diese Zusatzdienste nutzen. Bitte erkundigen Sie sich bei Ihrem Netzbetreiber, welche Flash-Zeit Sie zur Nutzung von Zusatzdiensten einstellen müssen. Zur Freischaltung von Zusatzdiensten wenden Sie sich bitte an Ihren Netzbetreiber.

Menüstruktur

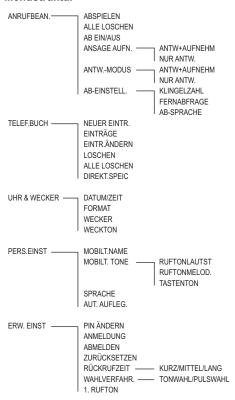

Fehlersuche

Haben Sie Probleme mit Ihrem Telefon, kontrollieren Sie zuerst die folgenden Hinweise. Bei technischen Problemen können Sie sich an unsere Service-Hotline unter Tel. 0180 5 001388 (Kosten aus dem deutschen Festnetz bei Drucklegung: 14 ct/min; max. 42 ct/min aus den Mobilfunknetzen) wenden. Bei Garantieansprüchen wenden Sie sich an Ihren Fachhändler. Die Garantiezeit beträgt 2 Jahre.

Einige Probleme lassen sich ganz einfach lösen, indem Sie die Geräte stromlos machen. Dazu sollten Sie für etwa 20 Minuten die Basisstation vom Stromnetz trennen (Netzgerät herausziehen) und die Akkus aus dem Mobilteil nehmen. Wenn Sie dann das Netzgerät wieder anschließen und die Akkus wieder einlegen, ist das Problem möglicherweise bereits gelöst.

Ich kann keine Telefongespräche fuhren

- Prüfen Sie, ob das Telefonanschlusskabel ordnungsgemäß eingesteckt ist. Wenn ja, ist möglicherweise das Kabel defekt. Verwenden Sie unbedingt nur das mitgelieferte Telefonanschlusskabel.
- Prüfen Sie, ob alle Netzkabel angeschlossen und alle Geräte eingeschaltet sind und kein Stromausfall vorliegt.
- 3. Halten Sie sich in Reichweite der Basisstation auf (bei idealen Bedingungen in einer Entfernung von max. 300 m im Freien und 50 m in Gebäuden).
- Prüfen Sie die Funktionsfähigkeit der Telefonanschlussleitung und der Anschlussdose, indem Sie ein anderes Telefon anschließen.

Die Verbindung wird unterbrochen

- 1. Halten Sie sich in Reichweite der Basisstation auf (bei idealen Bedingungen in einer Entfernung von max. 300 m im Freien und 50 m in Gebäuden).
- 2. Die Basisstation ist möglicherweise nicht optimal platziert setzen Sie sie um.

Das Mobilteil schaltet sich selbst aus

- Möglicherweise muss das Mobilteil aufgeladen werden. Stellen Sie es mindestens
 Stunden lang in die Basisstation (Stromversorgung der Basisstation prüfen!).
- 2. Tauschen Sie die Akkus aus. Verwenden Sie unbedingt immer denselben Akkutyp.

Die Telefonnummer der Anrufer (CLIP) wird nicht angezeigt

 Prüfen Sie, ob dieses Dienstmerkmal freigeschaltet ist. Erkundigen Sie sich bei Ihrem Netzbetreiber. 2. Möglicherweise hat der Anrufer seine Telefonnummer unterdrückt.

Das Mobilteil klingelt nicht

1. Prüfen Sie, ob der Rufton eingeschaltet ist. Siehe hierzu Seite 18.

Im Radio, Fernseher oder Computer ist ein brummendes Geräusch zu hören

 Halten Sie mit dem Mobilteil immer mindestens einen Meter Abstand von elektrischen Geräten und Handys.

Bei Benutzung des Telefons sind im Hörer Störungen zu hören und/oder das Internet ist sehr langsam

 Schließen Sie das Telefon über einen ADSL-Filter an die Wandanschlussdose an, wenn Sie den Breitband-Internetanschluss über Ihre Telefonleitung herstellen.

Werkseinstellungen/Auslieferungszustand

Anrufliste Kein Eintrag
Telefonbuch Kein Eintrag

Wecker Aus

Tonruf Melodie 1 / Lautstärke: 2

Tastenton EIN
Sprache Deutsch
Mobilteilname HANDSET
Automatisches Auflegen EIN

Flash-Zeit MITTEL

Wahlverfahren Tonwahl/Impulswahl

PIN 0000

Anrufbeantworter Ein / Ansage und Aufnahme

Klingelzahl

Anrubeantworter-Sprache Deutsch (Begrüßungstexte)

Fernabfrage Deaktiviert

Technische Daten

Standard: DECT / GAP Kanalzahl: 120 Duplexkanäle

Frequenzen: 1880 MHz bis 1900 MHz

Duplexverfahren: Zeitmultiplex, 10ms Rahmenlänge

Anhang

Kanalraster: 1728 kHz Bitrate: 1152 kBit / s Modulation: GFSK

Sprachkodierung: 32 kBit / s

Sendeleistung: 10 mW (mittlere Leistung pro Kanal)

Reichweite: bis zu 250 Meter im Freien, in Gebäuden bis zu 50 Metern Stromversorgung Basisstation: 100~240 V AC / 6 V, 500 mA DC

Stromversorgung Ladestation (fest verdrahtet): 100~240 V AC / 6 V, 150 mA DC

Betriebsdauer Mobilteil: in Bereitschaft / im Gespräch

400 mAh = ca. 130 h / ca. 7 h Ladezeit der Akkus: ca. 15 Stunden

Zulässige Umgebungsbedingungen für den Betrieb des Mobilteils:

5°C bis 40°C; 20 % bis 75 % relative Luftfeuchtigkeit

Zulässige Umgebungsbedingungen für den Betrieb der Basisstation:

5°C bis 40°C; 20 % bis 75 % relative Luftfeuchtigkeit

Zulässige Lagertemperatur: -10°C bis +60°C

Wahlverfahren: MFV

R-Taste: Flash (KURZ - MITTEL - LANG)

Abmessungen Basisstation (mm): L / B / H = ca. 125 x 80 x 50 Abmessungen Mobilteil (mm): L / B / H = ca. 145 x 45 x 27

Telefon-Anschluss-Schnur Belegung:

TSV auf Pin 3 und 4 gemäß CTR 37 (Euro-Belegung)

Steckernetzgerät: Eurostecker

Konformitätserklärung



Dieses Gerät erfüllt die Anforderungen der EU-Richtlinien:

- 1999/5/EG Richtlinie über Funkanlagen und Telekommunikationsendeinrichtungen und die gegenseitige Anerkennung ihrer Konformität.
- 2005/32/EG Richtlinie "Energiebetriebene Produkte".

Die Konformität mit den o. a. Richtlinien wird durch das CE-Zeichen auf dem Gerät bestätigt.

Für die komplette Konformitätserklärung nutzen Sie bitte den kostenlosen Download von unserer Website www.audioline.de.

Pflegehinweise

Reinigen Sie die Gehäuseoberflächen mit einem weichen und fusselfreien Tuch. Verwenden Sie keine Reinigungs- oder Lösungsmittel.

Garantie

AUDIOLINE-Geräte werden nach den modernsten Produktionsverfahren hergestellt und geprüft. Ausgesuchte Materialien und hoch entwickelte Technologien sorgen für einwandfreie Funktion und lange Lebensdauer.

Ein Garantiefall liegt nicht vor, wenn die Ursache einer Fehlfunktion des Gerätes bei dem Telefonnetzbetreiber oder einer eventuell zwischengeschalteten Telefonanlage liegt. Die Garantie gilt nicht für die in den Produkten verwendeten Batterien, Akkus oder Akkupacks. Die Garantiezeit beträgt 24 Monate, gerechnet vom Tage des Kaufs.

Innerhalb der Garantiezeit werden alle Mängel, die auf Material- oder Herstellungsfehler zurückzuführen sind, kostenlos beseitigt. Der Garantieanspruch erlischt bei Eingriffen durch den Käufer oder durch Dritte. Schäden, die durch unsachgemäße Behandlung oder Bedienung, natürliche Abnutzung, durch falsches Aufstellen oder Aufbewahren, durch unsachgemäßen Anschluss oder Installation sowie durch höhere Gewalt oder sonstige äußere Einflüsse entstehen, fallen nicht unter die Garantieleistung.

Wir behalten uns vor, bei Reklamationen die defekten Teile auszubessern, zu ersetzen oder das Gerät auszutauschen. Ausgetauschte Teile oder ausgetauschte Geräte gehen in unser Eigentum über. Schadenersatzansprüche sind ausgeschlossen, soweit sie nicht auf Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit des Herstellers beruhen. Sollte Ihr Gerät dennoch einen Defekt innerhalb der Garantiezeit aufweisen, wenden Sie sich bitte unter Vorlage Ihrer Kaufquittung ausschließlich an das Geschäft, in dem Sie Ihr AUDIOLINE-Gerät gekauft haben. Alle Gewährleistungsansprüche nach diesen Bestimmungen sind ausschließlich gegenüber Ihrem Fachhändler geltend zu machen. Nach Ablauf von zwei Jahren nach Kauf und Übergabe unserer Produkte können Gewährleistungsrechte nicht mehr geltend gemacht werden.

Anhang

Stichwortverzeichnis

1. Ruf20	Externer Anruf während eines internen Gesprächs
A	internen Gesprachs
Akkus2	F
Akkus aufladen	Fehlersuche
Akkus einlegen	Fernabfrage/Fernbedienung
Anruf annehmen	Flashzeit
Anrufbeantworter	G
Anrufbeantworter ein- / ausschalten 24 Anrufbeantworter einstellen	Garantie
Anrufen	Gespräch beenden
Anrufliste	Gespräch vom Anrufbeantworter
Ansagen	übernehmen
Aufstellungsort	Gesprächsdauer
Auslieferungszustand	Н
Automatisches Auflegen	Hörer-/Lautsprecherlautstärke11
В	1
Basisstation anschließen4	Intern telefonieren
Bedienelemente	Internes Gespräch führen
Bestimmungsgemäße Verwendung1	К
Betrieb an Telefonanlagen28	Konferenz
Betriebsart24	Konformitätserklärung
D	Kurzwahl
Datum und Uhrzeit einstellen6	1
Datum/Zeit17	Ladestation anschließen
Datumsformat	
Displaysprache6, 19	M
E	Makeln
Energieverbrauch	Medizinische Geräte
Entsorgung	Menüstruktur

Anhang

Mikrofon ausschalten Mithören Mobilteil abmelden Mobilteil ausschalten Mobilteil des gleichen Typs anmelden Mobilteilname Mute	24 22 13 22 18
N Nachrichten .2 Nachrichten löschen .2 Netzteil .2	26
P Pflegehinweise	
Sicherheitshinweise	.3 .2
T Tastensperre .1 Technische Daten .3 Telefon in Betrieb nehmen .10, 1 Telefonbuch .10, 1 Telefonieren .1 Töne .1 Tonruf ausschalten .1	31 .4 15 .9
V Vermitteln Verpackungsinhalt	

W

Wahlverfahren20
Wahlwiederholung
Weckton
Werkseinstellungen31
Z
Zeitformat
Zusatzdienste Ihres Netzbetreibers28

7

Table of contents

1	Safety Information	
2	Preparing the Telephone	
3	Operating Elements	
1	Icons in the display8	
5	Telephoning9	
6	Other features	
7	Call list / Redial	
3	Phone book	
9	Setting the telephone	
10	Registering/de-registering handsets	
11	Answering Machine	
12	PBX / Supplementary Services	
12	Annandiy	

1 Safety Information

Please read this operating instruction manual thoroughly.

Intended use

The telephone is suitable for telephoning within a public telephone network system. Any other use is considered unintended use. Unauthorised modification or reconstruction is not permitted. Under no circumstances open the device or complete any repair work yourself.

Installation location

Prevent excessive exposure to smoke, dust, vibration, chemicals, moisture, heat and direct sunlight.

Do not use the telephone in potentially explosive areas.

Safety Information

Power adapter plug

Attention: Only use the power adapter plug supplied because other power supplies could damage the telephone. Ensure access to the power adapter plug is not obstructed by furniture or such.

Rechargeable batteries

Attention: Never throw batteries into a fire. Only use batteries of the same type. Pay attention to the correct polarity.

Incorrect polarity of the batteries represents a risk of explosion during charging.

Power failure

The telephone cannot be used to make calls in the event of a power failure. Always keep a cord connected telephone which operates without an external power supply available in case of emergency situations.

Medical equipment

Attention: Never use the telephone in the vicinity of medical equipment. Effects on such equipment cannot be fully ruled out.

DECT¹ telephones can cause an unpleasant humming sound in hearing aids.

¹ DECT: **D**igital **E**nhanced **C**ordless **T**elecommunication = Standard for cordless telephones.

Safety Information

Disposal

In order to dispose of your device, take it to a collection point provided by your local public waste authorities (e.g. recycling centre). According to laws on the disposal of **electronic and electrical devices**, owners are obliged to dispose of old electronic and electrical devices in a separate waste container.



The adjacent symbol indicates that the device must not be disposed of in normal domestic waste!

Batteries represent a hazard to both health and the environment! Never open, damage or swallow batteries, nor allow them to get into the environment.



They may contain toxic and ecologically hazardous heavy metals. You are legally obliged to dispose of batteries at the point of sale or at appropriate collection points provided by your local public waste authorities. Disposal is free of charge. The adjacent symbols indicate that batteries must not be disposed of in normal domestic waste and but at authorised collection points.

Packaging materials must be disposed of according to local regulations.





Low-radiation operation

This device reduces emissions by up to 75 % in talk mode (depending on the distance of the handset to the base station) compared to a standard DECT cordless telephone.



Power consumption

The power adapter plugs supplied fulfils the eco-design directive of the European Council (Directive 2005/32/EC).

This means that power consumption is considerably lower than power adapter plugs of an earlier design both in operating and idling modes.



2 Preparing the Telephone

Safety information

Attention: It is essential to read the Safety Information in Chapter 1 before starting up.

Checking the package contents

The package contains:

Content		Bullet model		
	280	282*	283*	284*
Base station	1	1	1	1
Power adapter plug (for base station)	1	1	1	1
Telephone connection cable	1	1	1	1
Handset	1	2	3	4
Rechargeable batteries	2	4	6	8
Charging station with power adapter plug	1	2	3	4
Operating instructions	1	1	1	1


¹ Visit www.audioline.de to find out whether this telephone is available.

Connecting the base station

Attention: Position the base station at least 1 m away from other electronic devices, otherwise there is a risk of mutual disturbance.

Connect the base station as illustrated in the diagram. For reasons of safety, only use the power adapter plug and telephone connection line supplied.

Telephone line socket

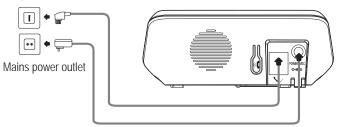

Attention: Use only the power adapter plug supplied with the telephone! Ensure access to the power adapter plug is not obstructed by furniture or such.

Connecting the charging station

Connect the charging station to a mains power outlet.

Attention: Use only the power adapter plug supplied with the charging station! Ensure access to the power adapter plug is not obstructed by furniture or such.

Inserting the batteries

Open the battery compartment cover, put in the batteries and close the battery compartment cover.

Attention: Use only type AAA, NiMH, 400 mAh rechargeable batteries. Never use normal batteries / primary cell batteries. Observe the correct polarity!

Charging the batteries

Before the handset is used for the first time, insert it in the base / charging station for at least 15 hours.

The handset warms up during the charging process. This is normal and does not

Preparing the Telephone

represent a risk. Use only the adapter plug unit provided for the base / charging station. The battery status is shown on the display. When the battery capacity is nearly exhausted, the battery symbol () will flash in the display. Place the handset on the base / charger for recharging.

Setting the time and date


At initial operation the telephone does not have the correct time (e.g. for entries in the call list).

For details refer to chapter "9 Setting the telephone / Date/Time".

Setting the display language

The display language is available in several languages. The default setting is "German (DEUTSCH)". Set the language using the menu item "PERS.EINST / SPRACHE".

3 Operating Elements

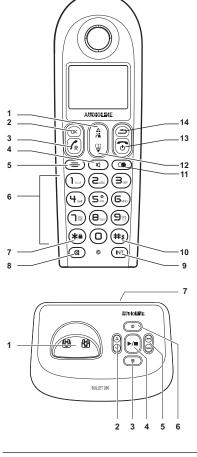

- 1 Open call list In menus/lists: scroll up During a call: increase volume
- 2 OK
- 3 Off Hook button
 - making a call
 - taking a call
 - R key (Flash)
 - Hands free
- 5 Menu
- Digit keys
- 7 Key lock on/off
 - 8 Mute
- 9 Internal key
- 10 Ringer on/off /
 Long press: insert dialling pause
- 11 Open ridial list
- 12 Open phone book
 During a call: decrease volume
- 13 On Hook button /
 Long press: switching handset on/off
- 14 Back / Delete a digit or a character
- 1 Charging contacts
- 2 Volume setting
- 3 Delete key press briefly: delete current message press and hold down: delete all messages
- 4 Playback/Stop
- 5 Skip forward / Skip back
- 6 Answering machine on/off
- 7 Locate handset/Paging

GB

4 Icons in the display

Symbol	Description
[e	A call is in progress.
*	Ringer is switched off.
	New entry in the call list.
\square	Phonebook menu.
	There's a message in your voice mailbox (depending on your telephone network provider).
	Battery charge status (full).
	Battery charge status (batteries need charging).
∇	The alarm function is activated.
	Answering machine is on.
ıll	On: The connection to the base station is good. Flashing: The connection to the base station is lost.

5 Telephoning

Taking a call

((*\infty)) Your phone is ringing.

Making a call

Enter the telephone number.

Press the Off Hook button or the handsfree button.

You can also press the Off Hook button and you will hear the dialling tone.

The entered number will be dialled immediately.

It is not possible to correct wrong digits individually using this dialling procedure.

Ending a call

Press the On Hook button or replace the handset in the base/

charging station (when **AUTO HANG-UP** is on).

Redial

The handset saves the last 5 dialled telephone numbers.

If a caller is stored in your phone book, the name will be displayed.

To show the telephone number press **OK**.

Open the redial list.

★/♥ Select an entry.

Press the Off Hook button or the handsfree button.

Making a call from the call list

Saving can only take place if the function "Phone number transmission (CLIP)" is available at your connection and caller ID is not suppressed by the caller or was not transmitted for any other reason.

The handset saves 10 calls in the call list. If a caller is stored in your phone book, the name will be displayed. To show the telephone number press **OK**.

Open the call list.

\$\frac{\frac{1}{2}}{2}\$ / \$\frac{1}{2}\$ Select an entry.

Press the Off Hook button or the handsfree button.

Making a call from the phone book

For creating entries see section "8 Phone book".

Open the phone book.

Select an entry. You can also enter the first letter of the desired

entry with the appropriate button.

Making a call with direct memory

For creating entries see section "8 Phone book".

1 / 2 Press and hold the desired direct memory key for approx. 2 s. The stored telephone number will be shown and dialled.

Call timer

Your telephone automatically times the duration of every call in hours, minutes and seconds

Setting the earpiece/loudspeaker volume

During a call you can adjust the volume with the + and - key in 3 levels if telephoning "normally" (earpiece volume) or in 5 levels with hands-free (loudspeaker volume). These seperate settings will remain at the last selected level when you end the call.

Muting the microphone



During a call you can switch your handset's microphone off. The display shows **MUTE ON**.

To unmute press the key again.

Internal calls

Internal calls, transfers and conference calls are only possible if multiple handsets are registered.

Making an internal call



Press the **INT** key. If there are only two handsets registered to the base the other device will ring at once. In case of some more registered handsets you will have to enter the respective internal telephone number (1...X).

External call during an internal connection / Brokering / Transfer / ConferenceAn incoming call during an internal connection is signalled by an attention tone. On the display the calling number or the name will be shown.



Press the Off Hook button or the handsfree button. The internal call will be ended and you can speak to the external caller.

or

Telephoning



Press the INT key.

The internal call is put on hold and you can speak to the external caller.

Brokering

Press the **INT** key to toggle between the internal and the external subscriber (brokering).

Transfer

Press the On Hook button while connected to the internal subscriber - the external call will be transferred to the handset.

Conference

Press and hold the **INT** key for approx. 2 s. The 3-party conference is established. You can establish a conference with 2 internal and 1 external subscriber

6 Other features

Key lock

The key lock prevents functions assigned to buttons being activated inadvertently. Incoming calls can still be taken in the normal way even when the key lock function is activated.

Press and hold down the star-key for approx. 2 s.

For unlocking the keypad again press and hold down the star-key

again for approx. 2 s.

Switching the ringer on/off

Press and hold down the #-key for approx. 2 s. This setting is only

valid for external calls.

For turning the ringer on again press and hold down the #-key again

for approx. 2 s.

You can turn off the handset's ringer via the menu item "SETTINGS /

RINGER&TONES / RINGVOLUME" as well.

Switching off the handset

You can switch off the handset for saving battery capacity.

Press and hold down the On Hook-button. After a few seconds the

handset will be switched off. The display illumination goes down.

For switching the handset on again press and hold down the On

Hook-button until the display is illuminated.

7 Call list / Redial

Editing the call list

Open the call list.

Select an entry. The respective call's date and time is shown.

Press the menu key.

Select one of the following options and confirm with **OK**:

SAVE NUMBER The telephone number will be stored in the telephone book. Enter a

name.

EDIT ENTRY You can edit the telephone number.

DELETE The entry will be deleted after a confirmation query.

DELETE ALL The complete list will be deleted after a confirmation query.

Editing the redial list

Open the redial list.

Press the menu key.

Select one of the following options and confirm with **OK**:

SAVE NUMBER The telephone number will be stored in the telephone book. Enter a

name.

EDIT ENTRY You can edit the telephone number.

DELETE The entry will be deleted after a confirmation query.

DELETE ALL The complete list will be deleted after a confirmation query.

8 Phone book

You can store up to 50 entries in the phone book (name and telephone number). Always enter the phone numbers with the area code; this enables a correct display of the respective caller for whom there is an existing entry and whose phone number transmission to your connection is available.

Creating a new entry

Press the menu key.

Select **PHONEBOOK** and press **OK**.

Select **NEW ENTRY** and press **OK**.

Enter the name.

Letters are also imprinted on the digit keys. Letters and digits are entered by pressing the relevant key the respective number of

times. Delete characters with <a>___.

After a short time the cursor skips one position forwards.

Having entered the name press **OK**.

Enter the phone number. If your telephone is connected to a PBX

start the telephone number with the access code. If a dialling pause is needed, press after the access code the # key for approx. 3 sec. A P

appears in the display.

Having entered the number press **OK**.

Editing phone book entries

Press the menu key.

Select **PHONEBOOK** and press **OK**.

Select one of the following options and confirm with **OK**:

NEW ENTRY You can create a new entry.

VIEW ENTRIES All entries are shown. Scroll to the desired entry.

GB

Phone book

EDIT ENTRY All entries are shown. Scroll to the desired entry. Press **OK** to edit the

ing a new entry".

DELETE All entries are shown. Scroll to the desired entry. Press **OK** to delete

the entry after a confirmation query.

DELETE ALL Press **OK** to delete all entries after a confirmation query.

Direct memory

You can store a telephone number to the digit keys 1 and 2. To dial the direct memory press and hold the respective key for approx. 3 s.

Press the menu key.

Select **PHONEBOOK** and press **OK**.

Select **DIRECT MEM.** and press **OK**.

Select **KEY 1** or **KEY 2** and press **OK**.

If no number is stored yet, NO NUMBER is displayed. If there is a

number already stored it will be shown.

Press the menu key.

Select **EDIT NUMBER** and press **OK**.

Enter name and number and press **OK**.

or

Select **DELETE** and press **OK**. The entry will be deleted after a con-

firmation query.

Date/Time

Press the menu key.

Select **CLOCK&ALARM** and press **OK**.

Select **DATE & TIME** and press **OK**.

Enter year (last 2 digits), month and day and press **OK**.

Enter hour and minute and press **OK**.

In case of mains failure at the desktop telephone this setting will be deleted when simultaneously the handset is switched off or the batteries are empty.

Date- and time format

Press the menu key.

Select **CLOCK&ALARM** and press **OK**.

Select **SET FORMAT** and press **OK**.

Select **TIME FORMAT**, press **OK** and select the time format (12 h /

24 h).

or

Select **DATE FORMAT**, press **OK** and select the date format

(TT/MM / MM/TT).

Alarm

Press the menu key.

Select **CLOCK&ALARM** and press **OK**.

Select **ALARM** and press **OK**.

GB

Select **ONCE** or **DAILY**, and press **OK**.

Enter the time and press **OK**. An activated alarm will be shown with

no the display.

Alarm tone

Press the menu key.

Select **CLOCK&ALARM** and press **OK**.

Select ALARM MELODY and press OK.

Select an alarm melody and press **OK**.

Handset name

Press the menu key.

Select **SETTINGS** and press **OK**.

Select **HANDSET NAME** and press **OK**.

Tones

Press the menu key.

Select **SETTINGS** and press **OK**.

Select **RINGER&TONES** and press **OK**.

Select one of the following options and confirm with **OK**:

RING VOLUME Select the volume for the ring tone and press **OK**.

RING TONE Select the melody for the ring tone and press **OK**.

KEY TONE Switch the keytone on or off.

Display language

Press the menu key.

Select **SETTINGS** and press **OK**.

Select **LANGUAGE** and press **OK**.

Select a language and press **OK**.

Automatic hang-up

Press the menu key.

 \bigcirc Select **SETTINGS** and press **OK**.

Select **AUTO HANG-UP** and press **OK**.

Select whether the automatic answer function will be on or off and

confirm with **OK**.

If Auto hang-up is on a call will immediately be ended when the handset is put in the base / charging station.

PIN

Press the menu key.

Select **ADV.SETTINGS** and press **OK**.

Select **CHANGE PIN** and press **OK**.

Enter the relevant PIN (default 0 0 0 0) and press **OK**.

Enter a new PIN and press **OK**.

Enter the new PIN again and press **OK**.

The PIN is used for registration/un-registration of handsets and for remotely accessing the answering machine.. The default PIN number is 0000. The maximum length of the PIN is 8 digits. Note: If you forget your PIN code, you can reset it to its default 0000 using a handset Reset.

19

Recall time

Press the menu key.

Select **ADV.SETTINGS** and press **OK**.

Select **RECALL TIME** and press **OK**.

Select **SHORT**, **MEDIUM** or **LONG** and press **OK**.

Dialing mode

Press the menu key.

Select **ADV.SETTINGS** and press **OK**.

Select **DIALING MODE** and press **OK**.

Select **TONE** or **PULSE** and press **OK**.

In most situations the "Tone" option should be selected.

First ring

Press the menu key.

Select **ADV.SETTINGS** and press **OK**.

Select **FIRST RING** and press **OK**.

Select **ON** or **OFF** and press **OK**.

Reset

=

Press the menu key.

A / ₩

Select **ADV.SETTINGS** and press **OK**.

△ / ♥

Select **RESET** and press **OK**. Press **OK** for the following confirmation query.

The base station and the handset will be reset to factory default. The entries in phonebooks and messages on the answering machine will not be deleted.

Registering/de-registering handsets

10 Registering/de-registering handsets

Up to four handsets can be registered to a base station. The handsets delivered with your telephone are already registered. To register a "foreign" handset please refer to it's user manual.

Registering a handset of the same type

On the base station

Press and hold the paging key (on the rear side) for approx. 5 s. You hear a beep and the playback/stop key flashes

On the handset

Press the menu key.

Select **ADV.SETTINGS** and press **OK**.

Select **REGISTRATION** and press **OK**.

Enter the relevant PIN for the base, the new handset should be regis-

tered on, and press **OK**.

After a few seconds the handset is registered.

Deleting a handset

Press the menu key.

Select ADV.SETTINGS and press OK.

Select DEREGISTER and press OK.

Enter the relevant PIN for the base and press **OK**.

Select the handset you want to deregister and press **OK**.

** Attention: Before you can use a deregistered handset again it has to be registered to a base station first.

11 Answering Machine

The integrated digital answering machine offers a total recording time of up to 15 minutes for outgoing and incoming messages. The standard announcement texts can be set to different languages.

You can access the answering machine from the base station as well as from the handset. Using a telephone with tone dialling (DTMF) you have also a PIN protected remote access (if remote access is activated and the PIN is different from "0 0 0 0").

You can select between two modes:

- Answer and record
- Answer only.

A standard announcement is already saved for every operating type at the delivery stage. Therefore the answering machine is immediately operational. At "Answer and record" and reaching of the maximum recording capacity the device will automatically switch to the operating type "Answer only".

If the answering machine is turned off the announcement for the operating type "Answer only" will be played after approx. 10 rings (if remote access is activated and the PIN is different from " $0\ 0\ 0\ 0$ ").

Note: If the answering machine is turned off and if the PIN is the default, i.e. 0 0 0 0, then the answering machine will never answer a call.

You can see from the symbol ? on the display of the handset that the answering machine is turned on. If there are any new messages the symbol is flashing slowly. It is flashing fast to indicate TAM is full (no more messages can be recorded). On the base station the illuminated "Play/Pause"-button indicates the answering machine is turned on. If new messages are available the illuminated button flashes.

When listening messages through the handset date and time of the respective message will be shown (Einstellung: CLOCK&ALARM / DATE & TIME).

When resetting the device to delivery state personal outgoing messages will be deleted.

GB

Accessing the answering machine through the base / screening

Through the base station you can turn the answering machine on or off, playback and delete messages. For the respective function please refer to the chapter "Operating elements" in this user guide.

During recording you can listen to the caller's message. Use the volume keys to set the speaker volume. The lowest volume level turns call screening off.

Turning the answering machine on/off

Press the menu key.

Select **ANSW. SYSTEM** and press **OK**.

Select **ANSW. ON/OFF** and press **OK**.

Select **ON** or **OFF** and press **OK**.

In the display the respective icon appears to indicate the answering machine is on.

Answer mode

Press the menu key.

Select **ANSW. SYSTEM** and press **OK**.

Select **ANSWER MODE** and press **OK**.

Select **RECORD MSGS** for the "answer and record-mode" or

ANSWER ONLY for the "answer-only mode" and press **OK**.

Taking a call from the answering machine

If you want to take a call from the answering machine press the Off
Hook button or the handsfree button. You can talk to the caller.

Answering Machine

Outgoing message: playback / record / delete

Press the menu key.

Select **ANSW. SYSTEM** and press **OK**.

Select **ANNOUNCEMENT** and press **OK**.

Select **RECORD MSGS** for the "answer and record-mode" or

ANSWER ONLY for the "answer-only mode" and press **OK**.

Select from the following options and press **OK**:

PLAY Playback the current outgoing message.

ANNOUNCEMENT Speak your personal outgoing message in the microphone and

press **OK** to stop recording.

DELETE Your personal outgoing message will be deleted. The standard an-

nouncements can not be deleted.

Listen new messages / deleting single messages

Press the menu key.

Select **ANSW. SYSTEM** and press **OK**.

Select **PLAY** and press **OK**.

The loudspeaker on the handset will be switched on and the play-back will start. During playback you can adjust the volume using the keys $\frac{1}{8}|\sqrt{|}|$.

Press the menu key during playback, select one of the following options using the keys (A)/(and press **OK**:

REPEAT Repeat message.

NEXTSkip forward to next message.PREVIOUSSkip back to previous message.DELETEDelete the current message.

Answering Machine

Deleting all old messages

Press the menu key.

Select **ANSW. SYSTEM** and press **OK**.

Select **DELETE ALL** and press **OK**. All old (already heard) mes-

sages will be deleted after a confirmation query.

Setting the answering machine

Press the menu key.

Select **ANSW. SYSTEM** and press **OK**.

Select **SETTINGS** and press **OK**.

Select from the following options and press **OK**:

RING DELAY Call will be answered after 2 ... 7 rings. If "TOLL SAVER" is set, the

answering machine will answer after 3 rings if new messages are available. If no new messages are available the call will be answered after 5 rings. Therefore you can check remotely whether or not new messages are available without having to make a connec-

tion.

REMOTE ACC. Activate or deactivate the remote access.

LANGUAGE Set the language for the standard announcements.

Remote access

The answering machine can be operated remotely using a tone-dialling (DTMF) telephone.

Dial your own telephone number.

If the answering machine is set to off, it will answer after 10 rings. If the answering machine is set to on it will answer after the preset delay.

During the announcement press the **# key** and enter the PIN within 8 seconds.

You will then have the following options:

Key	Function
2	Start playback.
1	Skip back to previous message.
3	Skip forward to next message.
6	Delete the current message.
8	Stop playback.
7	Turn answering machine on.
9	Turn answering machine off.

12 PBX / Supplementary Services

PBX

If the telephone is connected to a private branch exchange, functions such as transferring calls and automatic call back can be used via the R button.

Refer to the operating manual provided with your private branch exchange as to which Flash time must be set in order to use these functions. The sales outlet where you purchased the exchange can provide information as to whether the telephone will work properly with the exchange.


Please remember to enter the access code and a neccessary dialling pause (long-press "0") when creating phone book entries.

Supplementary services

Your telephone supports supplementary services provided by your telephone network provider, such as brokering, call waiting and conference facilities. These supplementary services can be used via the R-button.

Please contact your telephone network provider regarding which Flash time must be set to use the supplementary services. Contact your telephone network provider with regard to enabling supplementary services.

Menu Structure

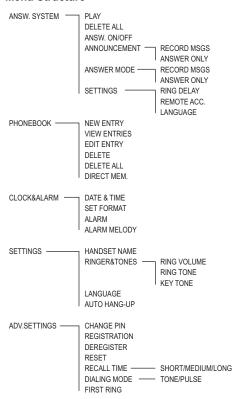

In Case of Problems

Should problems arise with the telephone, please refer to the following information first. In the case of technical problems, you can contact our hotline service, tel. 0180 5 001388 (Costs for call from german landline at time of print: 14 ct/min; max. 42 ct/min from mobile phone providers). In the case of claims under the terms of guarantee, contact your sales outlet. There is a 2 year period of guarantee.

some issues may simply be resolved by disconnecting the power to the unit. In such instances the power to the main base station should be switched off and batteries in the handset should also be removed for about 20 minutes. After which reconnect everything to determine if this has resolved the issue.

I can't make phone calls

- Make sure the phone cable is connected properly. If it is, there may be a fault.
 Please make sure you're using the phone cable that came with your phone.
- · Check power's plugged in, switched on and working.
- Make sure you aren't too far from the base station (in ideal conditions, it should work up to 300 metres outdoors and up to 50 metres indoors).
- · Test the phone line and socket by using another phone.

I keep losing my connection

- Make sure you aren't too far from the base station (in ideal conditions, it should work up to 300 metres outdoors and up to 50 metres indoors).
- The base station may not be in an ideal location consider moving it.

My handset keeps switching off

- It may need recharging. So it can charge fully, place your handset on its charger base for at least 15 hours (make sure the power socket is switched on!).
- Replace the rechargeable batteries. Any replacement batteries should be the same type as those provided.

Caller's identification (Call Line ID) isn't working

- · Check you have this service on your phone line. Please call your network provider.
- The caller may have withheld their phone number.

My handset doesn't ring

· Check that the ringer is on. See page 18.

I've got a buzzing noise on my radio, TV or computer

 We suggest you use your cordless handset at least one metre away from electrical equipment and mobile phones.

There is interference in the earpiece and/or internet connection is very slow when using the phone

 You must plug the phone into the wall socket via an ADSL filter if you have broadband internet on your phone line.

Default settings

Call list No entry
Phonebook No entry
Alarm

Alarm Off

Ringer handset Melody 1 / Volume 2

Key tone On
Language German
Handset name HANDSET
Automatic hang-up On

Flash time MEDIUM
Dialing mode Tone
PIN 0 0 0 0

Answering system On / RECORD MSGS

Answer delay

Answering system language German (outgoing messages)

5

Remote access Deactivated

Technical data

Standard: DECT / GAP

Number of channels: 120 duplex channels Frequencies: 1880 MHz to 1900 MHz

Duplex mode: Time division multiplex, 10ms frame length

Channel spacing: 1728 kHz

Bit rate: 1152 kBit / s

Modulation: GFSK

Voice encoding: 32 kBit / s

Transmitter power: 10 mW (average power per channel) Range: up to 300 m outside, up to 50 m inside buildings

Electricity supply base station:

100~240 V AC / 6 V, 500 mA DC

Electricity supply charger:

100~240 V AC / 6 V, 150 mA DC

Handset: Operating time: Stand-by time / Talk time 400 mAh = approx. 130 h / approx. 7 h

Charging time: approx. 15 hours

Operating temperature for handset operation:

 5°C to 40°C ; 20 % to 75 % rel. humidity

Operating temperature for base station operation: 5°C to 45°C; 20 % to 75 % rel. humidity

5°C to 45°C; 20 % to 75 % rei. numidit

Storage temperature: -10°C to +60°C

Dial mode: Tone / Pulse

R-key: Flash time (SHORT - MEDIUM - LONG)

Base station dimensions (mm): $L/W/H = approx. 125 \times 80 \times 50$ Handset dimensions (mm): $L/W/H = approx. 145 \times 45 \times 27$

Telephone line cord:

TSV on Pin 3 and 4 according to CTR 37 (Euro)

Adapter plug: European-type mains connector

Declaration of Conformity



This device fulfils the requirements stipulated in the EU directives:

- 1999/5/EU directive on radio equipment and telecommunications terminal equipment and the mutual recognition of their conformity.
- 2005/32/EU directive "Energy-using products".

Conformity with the above mentioned directives is confirmed by the CE symbol on the device.

To view the complete Declaration of Conformity, please refer to the free download available on our web site www.audioline.de.

Maintenance

Clean the housing surfaces with a soft, fluff-free cloth. Do not use any cleaning agents or solvents.

Guarantee

AUDIOLINE equipment is produced and tested according to the latest production methods. The implementation of carefully chosen materials and highly developed technologies ensure trouble-free functioning and a long service life. The terms of guarantee do not apply where the cause of equipment malfunction is the fault of the telephone network operator or any interposed private branch extension system. The terms of guarantee do not apply to the batteries or power packs used in the products. The period of guarantee is 24 months from the date of purchase.

All deficiencies related to material or manufacturing errors within the period of guarantee will be redressed free of charge. Rights to claims under the terms of guarantee are annulled following tampering by the purchaser or third parties. Damage caused as the result of improper handling or operation, normal wear and tear, incorrect positioning or storage, improper connection or installation or Acts of God and other external influences are excluded from the terms of guarantee. In the case of complaints, we reserve the right to repair defect parts, replace them or replace the entire device. Replaced parts or devices become our property. Rights to compensation in the case of damage are excluded where there is no evidence of intent or gross negligence by the manufacturer.

If your device shows signs of defect during the period of guarantee, please return it to the sales outlet in which you purchased the AUDIOLINE device together with the purchase receipt. All claims under the terms of guarantee in accordance with this agreement can only be asserted at the sales outlet.

No claims under the terms of guarantee can be asserted after a period of two years from the date of purchase and hand-over of the product.

Index

A Accessing the answering machine through the base24 Alarm17 Alarm tone18 Answer mode24 Answering Machine23 Automatic hang-up19	E Earpiece/loudspeaker volume
B Brokering11	G Guarantee
C Call list .10, 14 Call timer .10 Charging the batteries .5 Conference .11	H Handset name
Connecting the base station	Inserting the batteries
D Date- and time format	Intended use
Declaration of Conformity	Key lock
Deleting single messages	Low-radiation operation
Display language	Making a call

Medical equipment .2 Menu Structure .29 Muting the microphone .11
OOperating Elements
Permitted 4 PBX 28 Phone book 10, 15 PIN 19 Power adapter plug 2 Power consumption 3 Power failure 2 Preparing the Telephone 4
R Recall time 20 Rechargeable batteries 2 Redial 9, 14 Registering a handset of the same type 22 Remote access 27 Reset 21 Ringer on/off 13
Safety Information

T	
Ţ	aking a call9
Ţ	aking a call from the answering
n	nachine24
T	echnical data
Ţ	ele <mark>phoning</mark> 9
Ţ	ones18
Τ	ransfer
Τ	urning the answering machine on/off24

Wichtige Garantiehinweise

Die Garantiezeit für Ihr AUDIOLINE-Produkt beginnt mit dem Kaufdatum. Ein Garantieanspruch besteht bei Mängeln, die auf Material- oder Herstellungsfehler zurückzuführen sind. Der Garantieanspruch erlischt bei Eingriffen durch den Käufer oder durch Dritte. Schäden, die durch unsachgemäße Behandlung oder Bedienung, natürliche Abnutzung, durch falsches Aufstellen oder Aufbewahren, durch unsachgemäßen Anschluss oder Installation sowie durch höhere Gewalt oder sonstige äußere Einflüsse entstehen, fallen nicht unter die Garantieleistung.

BITTE WENDEN SIE SICH IM GARANTIEFALL AUSSCHLIESSLICH AN DEN HÄNDLER, BEI DEM SIE DAS GERÄT GEKAUFT HABEN, UND VERGESSEN SIE NICHT, DEN KAUF-BELEG VORZULEGEN. UM UNNÖTIG LANGE WARTEZEITEN ZU VERMEIDEN, SENDEN SIE REKLAMATIONSGERÄTE BITTE NICHT AN UNSERE BÜROADRESSE.

BEI FRAGEN ZUR BEDIENUNG UND GARANTIELEISTUNG LESEN SIE BITTE DIE BEDIENUNGSANLEITUNG, FRAGEN SIE IHREN FACHHÄNDLER ODER WENDEN SIE SICH AN UNSERE

Service Hotline: 0180 5 001388

(Kosten bei Drucklegung: 14 ct/Min. aus dem dt. Festnetz; maximal 42 ct/Min. aus den Mobilfunknetzen.)

AUDIOLINE GmbH Neuss

Internet: www.audioline.de • E-Mail: info@audioline.de Version 1.0 • 27.10.2011